

FORZA-8R

MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA




Por favor lea cuidadosamente este manual antes de hacer uso de su equipo. Conserve este manual para futuras referencias.

INSTRUCCIONES GENERALES

- Para garantizar el funcionamiento de su equipo, por favor lea cuidadosamente este manual para conocer sus funciones básicas.
- Este manual incluye información importante relacionada al uso y mantenimiento del producto.
- Gracias por adquirir un producto PREMIATA. Cada uno de nuestros productos ha sido probado con altos estándares de calidad y enviado en perfectas condiciones.
- Revise que el empaque de este producto, no se encuentre dañado. Si es así, inspeccione el equipo y asegúrese que se encuentra intacto, incluyendo sus accesorios (si los incluye).

PANTALLA LCD

1. En el display LCD se muestra la siguiente imagen:

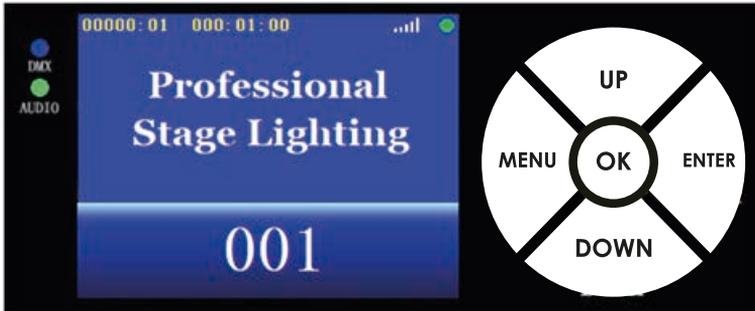

2. Descripción de Funciones del Display:

DMX	Indicador de Señal DMX
AUDIO	Led indicador de entrada de Audio
Up	Arriba
Down	Down
Left	Izquierda
Right	Derecha
ENTER	Entrar
Hora de la izquierda en el lado izquierdo de la pantalla	Tiempo total de uso del sistema (la visualización se puede desactivar en la configuración estándar)
Hora de la derecha en el lado izquierdo de la pantalla	Tiempo total de encendido (la visualización se puede desactivar en los ajustes estándar)
Señal en la esquina superior derecha de la pantalla	Rojo: No hay señal. Blanco: Señal fuerte
Icono de punto en la esquina superior derecha de la pantalla	Verde: Normal
	Rojo: Error

3. Descripción de Funciones del menú:

Reverse	Invertir la pantalla de visualización
Exit	Regresar a la pantalla de visualización
Language	Chino o inglés
Standard	Dirección y funciones
Advanced	Configuración de los parámetros
Info	Error, versión de software, etc.
Program	Control manual o programa
Perform	Auto, sonido, ejecución de programa incorporado o programa de usuario
Reset	Restablecer

MODO DMX512

16 CANALES:

16CH	Función	Valor	Descripción de la funcion
CH1	Paneo	0-255	0-540°
CH2	Tildeo	0-255	0-270°
CH3	Paneo Fino	0-255	Paneo Fino
CH4	Tildeo Fino	0-255	Tildeo Fino
CH5	Velocidad X, Y	0-255	Rapido a Lento
CH6	Atomización- arcoiris	0-079	Sin función
		80-159	Atomización
		160-255	Effecto Arcoiris
CH7	Estrobo	0-3	Sin función
		4-103	Lento a Rapido
		104-107	Luz Encendida
		108-207	Lento a Rapido
		109-251	Lento a Rapido
		252-255	Luz Encendida
CH8	Encender Luz	0-255	Apagado a Encendido
CH9	Rueda de color	00-003	Blanco
		004-007	
		008-011	Color 1
		012-015	
		016-019	Color 2
		020-023	
		024-027	Color 3
		028-031	
		031-035	Color 4
		036-039	

MODO DMX512

CH9	Rueda de color	044-047	
		048-051	Color 6
		052-055	
		056-059	Color 7
		060-063	
		064-067	Color 8
		068-071	
		072-075	Color 9
		076-079	
		080-083	Color 10
		084-087	
		088-091	Color 11
		092-095	
		096-099	Color 12
		100-103	
		104-107	Color 13
		108-111	
112-115	Color 14		
116-127			
128-198	Efecto arco iris (de lento a rápido)		
192-255	Efecto arco iris invertido (de lento a rápido)		
CH10	Efecto color de	000-127	Un micro paso aumenta la velocidad
		128-255	Un micro paso aumenta la velocidad

MODO DMX512

CH11	Rueda de gobos	0-7	Gobo (Blanco)
		08-15	Gobo 1
		16-23	Gobo 2
		24-31	Gobo 3
		32-39	Gobo 4
		40-47	Gobo 5
		48-55	Gobo 6
		56-63	Gobo 7
		64-71	Gobo 8
		72-79	Gobo 9
		80-95	Gobo 10
		96-149	Barra dinámica de gobos positiva y reversa lenta- -rápida
		150-202	Gobo Efecto Arcoiris (girando de lento-rápido)
203-255	Gobo Efecto Arcoiris (reversa de lento-rápido)		
CH12		0-0	Friction
	Shake del gobo	1-191	Vibración de lenta a rápida
		192-255	Sin Vibración

MODO DMX512

CH13		0-255	Enfoque lineal
CH14	Enfoque Prisma	0-19	Sin Prisma
		20-63	Prisma 1
		64-127	Prisma 2
		128-255	Prisma 1 + Prisma 2
CH15	Rotación del prisma	0-127	Alto
		128-191	Giro CW de lento a rápido
		192-255	Giro CCW de lento a rápido
CH16		0-99	Sin Función
		100-105	Lampara apagada
		106-149	Sin Función
		150-155	Encendido (si lo hay)
		156-199	Sin funcion
		200-205	Lámpara encendida (espera de 30s)
		206-254	Sin Función
		255-255	Resetear

MODO DMX512

1. No exponga a los ojos directamente la luz del equipo móvil.
2. No encienda y apague el equipo con frecuencia.
3. Antes de utilizar este equipo **ASEGÚRESE** que la toma a tierra es correcta.
4. Siempre debe utilizar el mismo fusible de sustitución, solo utilice los específicos, de otra forma podría causar fuego o provocar descargas eléctricas y dañar el equipo, además de perder la garantía del fabricante.
5. No abra la cubierta ni intente efectuar ninguna reparación, no hay piezas reparables por el usuario dentro del equipo.

CONEXIÓN A LA ENERGÍA

- Asegúrese de que el cable de alimentación no está roto, doblado o dañado.
- Nunca desconecte el aparato jalando o dando un tirón al cable de alimentación.

SOLUCIONES DE PROBLEMAS

1. El equipo móvil no enciende revise lo siguiente:
 - Compruebe que tiene una conexión correcta.
 - Compruebe que el cable de corriente está en óptimas condiciones.
2. Si el equipo falla, por favor, apáguelo y vuelva a encenderlo pasados 5 min. Si el problema persiste, por favor contacte a su vendedor o con el servicio técnico.
3. Si el equipo falla, por favor, apáguelo y vuelva a encenderlo pasados 5 min. Si el problema persiste, por favor contacte a su vendedor o con el servicio técnico.

LIMPIEZA

La limpieza de los lentes y/o espejos deben de ser periódicamente para optimizar la salida de la luz, al hacerlo con frecuencia, dependerá del ambiente en el cual se opere si es un ambiente con humo, húmedo o particularmente alrededor sucio, puede causar una gran acumulación de tierra en la óptica de la unidad.

- Limpie con un trapo suave usando un fluido normal para lentes.
- Siempre seque con mucho cuidado las partes.
- Limpie el lente externo al menos cada 20 días, limpie el lente interno por lo menos cada 30/60 días.

Nombre:

Domicilio:

Producto:

Fecha de compra:

El producto que usted ha adquirido, cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por:

CONDICIONES:

1.-Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente con la factura o comprobante de compra, junto con el producto defectuoso y su póliza de garantía debidamente llenada. La empresa se reserva el derecho a no ofrecer el servicio de garantía gratuito si no se presentan con los documentos indicados.

2.-La empresa se compromete a reparar el producto o cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.

3.-El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.

4.-Esta garantía no cubre los gastos de transporte ni los riesgos derivados del transporte de su producto desde el lugar de origen hasta el centro de reparación, ni del centro de reparación hasta el lugar de origen.

5.-Esta garantía tiene una vigencia de 3 meses a partir de la fecha de compra

ESTA GARANTIA NO SERA VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.-Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

2.-Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo de que se acompaña el producto adquirido.

3.-Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas.

ATENCION A CLIENTES:

(TODA LA REPUBLICA MEXICANA)

TEL: (55) 53 68 42 49

