


MACCHIA-2R

TESTA MOBILE LED

MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA

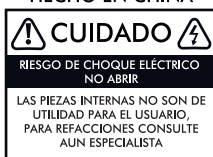

Por favor lea cuidadosamente este manual antes de hacer uso de su equipo. Conserve este manual para futuras referencias.

INSTRUCCIONES GENERALES


- Para garantizar el funcionamiento de su equipo, por favor lea cuidadosamente este manual para conocer sus funciones básicas.
- Este manual incluye información importante relacionada al uso y mantenimiento del producto.
- Gracias por adquirir un producto PREMIATA. Cada uno de nuestros productos ha sido probado con altos estándares de calidad y enviado en perfectas condiciones.
- Revise que el empaque de este producto, no se encuentre dañado. Si es así, inspeccione el equipo y asegúrese que se encuentra intacto, incluyendo sus accesorios (si los incluye).

Modo de control: DMX512, 13 canales

Modo de trabajo: DMX512, maestro / esclavo, Auto, Control de sonido

Modo de regulación: 0 ~ 100% atenuación super suave

Estrobos: 25 veces / segundo

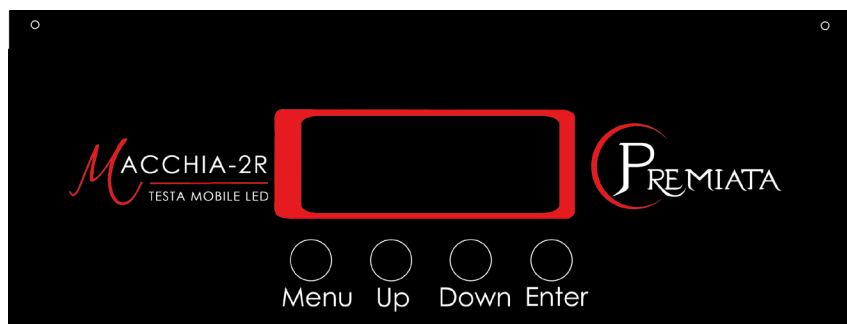

MENU	Selección de funciones
UP	Subir
DOWN	Bajar
ENTER	Confirmar

ESPECIFICACIONES

ÓPTICA V

Fuente: LED

TC: 8500K

Vida: 22,00H

MOVIMIENTO

Paneo: 540°

Tildeo: 270°

COLORES Y GOBOS

1 Rueda de colores : 7 colores + blanco

11 gobos + blanco

CARACTERÍSTICAS

Prisma giratorio 18 caras

EFFECTO Arcoiris

Enfoque : Enfoque lineal

Atenuación: 1-100% de atenuación lineal

Zoom : Zoom lineal motorizado

Ángulo del haz: 0-4°.

PANTALLA

SOFTWARE

Control vía DMX, Audioritmico, Automatico, Maestro/Esclavo.

Modos de canal : 14Ch

1. Control mode: international DMX512, 14 channels.
2. Working mode: DMX512, Master/slave, Auto mode, Sound control.
3. Dimming mode: 0~100% super smooth dimming
4. Strobe: 25 times/second.

Menu Instructions	
Menu	Description
Addr	A001---A512 address code
CHnd	14H Channel choose
SLnd	Operation mode selection (dmx,auto,sound)
Pan	YES, NO motor X forward and reverse setting
Tilt	YES, NO motor Y forward and reverse setting

SEne	Voice sensitivity adjustment (0-100)
LED	ON, OFF Screen is always light on
DISP	YES, NO Display forward and reverse settings
TEMP	XXX Display temperature
Ver	V100 Software version number
Faet	YES, NO Restore factory settings
Fine tune menu	Press the menu key for 5s to call up the fine-tuning menu
Pan	0-127 -1-127 Forward and reverse fine adjustment
Tilt	0-127 -1-127 Forward and reverse fine adjustment
Color	0-127 -1-127 Forward and reverse fine adjustment
Gobo	0-127 -1-127 Forward and reverse fine adjustment

14 Channel	Function	DMX Value	Description
1	X axis	0-255	
2	X axis fine adjustment	0-255	
3	Y axis	0-255	
4	Y-axis fine adjustment	0-255	
5	X Y speed	0-255	Speed from slow to fast

6	Turn on light	0-255	Pattern dimming from dark to bright
7	Pattern strobe	0	No function
		1-255	Synchronous strobe speed from slow to fast (1HZ~25HZ)
8	Color disk (7 color disk+blank)	0--15	White
		16--31	color 1
		32--47	color 2
		48--63	color 3
		64--79	color 4
		80--95	color 5
		96--111	color 6
		112--127	color 7
		128-191	Clockwise color automatic switch from fast to slow
		192-255	Anti clockwise color automatic switch from slow to fast
		0--10	White
		11--21	Pattern 1
		22--23	Pattern 2
		24--34	Pattern 3
9	Pattern plate (11 patterns+blank)	35--45	Pattern 4
		46--56	Pattern 5
		67--77	Pattern 6
		78-88	Pattern 7
		89-99	Pattern 8
		100-111	Pattern 9
		112--122	Pattern 10
		123-127	Pattern 11
		128-191	Clockwise color automatic switch from fast to slow
		192-255	Anti clockwise color automatic switch from slow to fast

10	Prism	0-7	Turn off prism
		8-127	Turn on prism
		128-255	Prism rotation from slow to fast
11	Focus	0-255	From near to far
12	Rainbow	0-7	Close
		8-255	Open
		0-49	Valid from channel 1 to channel 12
13	Macro function	50-200	Auto
		201-255	Light sound
14	Reset	0-240	No function
		241-255	Light reset and valid for 5s

PRECAUCIONES

No exponga a los ojos directamente la luz del equipo móvil.

No encienda y apague el equipo con frecuencia.

Antes de utilizar este equipo **ASEGÚRESE** que la toma a tierra es correcta.

Siempre debe utilizar el mismo fusible de sustitución, solo utilice los específicos, de otra forma podría causar fuego o provocar descargas eléctricas y dañar el equipo, además de perder la garantía del fabricante.

No abra la cubierta ni intente efectuar ninguna reparación, no hay piezas reparables por el usuario dentro del equipo.

CONEXIÓN A LA ENERGÍA

Asegúrese de que el cable de alimentación no está roto, doblado o dañado.

Nunca desconecte el aparato jalando o dando un tirón al cable de alimentación.

SOLUCIONES DE PROBLEMAS

El equipo móvil no enciende revise lo siguiente:

Compruebe que tiene una conexión correcta.

Compruebe que el cable de corriente está en óptimas condiciones.

Si el equipo falla, por favor, apáguelo y vuelva a encenderlo pasados 5 min. Si el problema persiste, por favor contacte a su vendedor o con el servicio técnico.

Si el equipo falla, por favor, apáguelo y vuelva a encenderlo pasados 5 min. Si el problema persiste, por favor contacte a su vendedor o con el servicio técnico.

LIMPIEZA

La limpieza de los lentes y/o espejos deben de ser periódicamente para optimizar la salida de la luz, al hacerlo con frecuencia, dependerá del ambiente en el cual se opere si es un ambiente con humo, húmedo o particularmente alrededor sucio, puede causar una gran acumulación de tierra en la óptica de la unidad.

Limpie con un trapo suave usando un fluido normal para lentes.

Siempre seque con mucho cuidado las partes.

Limpie el lente externo al menos cada 20 días, limpie el lente interno por lo menos cada 30/60 días.

Nombre:

Domicilio:

Producto:

Fecha de compra:

El producto que usted ha adquirido, cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por:

CONDICIONES:

1.-Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente con la factura o comprobante de compra, junto con el producto defectuoso y su póliza de garantía debidamente llenada. La empresa se reserva el derecho a no ofrecer el servicio de garantía gratuito si no se presentan con los documentos indicados.

2.-La empresa se compromete a reparar el producto o cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.

3.-El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.

4.-Esta garantía no cubre los gastos de transporte ni los riegos derivados del transporte de su producto desde el lugar de origen hasta el centro de reparación, ni del centro de reparación hasta el lugar de origen.

5.-Esta garantía tiene una vigencia de 3 meses a partir de la fecha de compra

ESTA GARANTIA NO SERA VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.-Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

2.-Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo de que se acompaña el producto adquirido.

3.-Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas.

ATENCION A CLIENTES:
(TODA LA REPUBLICA MEXICANA)
TEL: (55) 53 68 42 49

